Elabo 視聴制限(年齢制限・一番組限度額制限)操作早見表

お子様に見せたくない番組がある場合、お子様の誤操作などによる購入を制限したい場合などに設定します。

パナソニック TZ-DCH500／505／800／1000用

暗証番号の設定・確認

ステップ1

❶ リモコンの「番組ナビ」を押します。

❷ 画面の「システム設定」を選び、決定します。

❸ 画面の「制限項目設定」を選び、決定します。

ステップ2

画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力します。

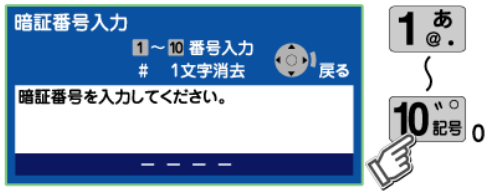

■ 12 改行 # を押すごとに最後の桁が取り消されます。

■ 初めて入力するときは番号を2回入力し、暗証番号を登録してください。番号は必ずメモしてください。

※機種によっては、リモコンのデザインが若干異なります。

■ ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。

■ 暗証番号の変更、取り消しも可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ステップ3

❶ **画面の視聴年齢制限(ペアレンタルロック)**

「視聴可能年齢」を選び、制限する年齢を決めます。

■ 制限できる年齢は以下の通りです。「4才」～「19才」(1才単位)、「無制限」

❷ **一番組限度額設定**

「一番組限度額」を選び、制限する金額を決めます。

■ 制限できる金額は以下の通りです。「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限」

■ 「100円」で設定すると、お子様の誤操作などによる購入を制限することができます。

これで 戻る を選択し、決定を押して設定・確認完了です。

設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと

❶ 暗証番号の入力画面が表示されます。

❷ 1 あ @. ～ 10 わ を 記号 0 を押して、暗証番号を入力します。(12 改行 # を押すごとに最後の桁が取り消されます。)

❸ 制限が解除され、番組が映ります。



Elabo エラボリモコン操作早見表

例 J198chの番組を購入する場合

パナソニック TZ-DCH500／505／800／1000用

ステップ1

❶リモコンのCATVを押します。

CATVボタンはケーブルテレビ局により、押す回数が違います。

★この部分に「J」が含まれるチャンネルを表示させます。

❷リモコンのチャンネル番号入力ボタン(チャンネル番号入力)を押します。

❸続いて

(例) 1 9 8 の順で押します。

◎ここまでは、「エラボ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ2

J198chが選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、リモコンの決定ボタンを押します。

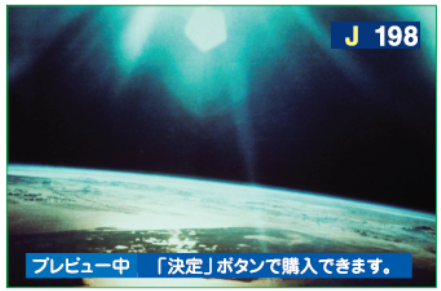

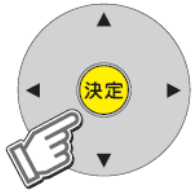

※機種によっては、リモコンのデザインが若干異なります。

視聴制限が設定されている場合のプレビュー・購入について

設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと

①暗証番号の入力画面が表示されます。

②1 ～ 10 0を押して、暗証番号を入力します。

(12 #を押すごとに最後の桁が取り消されます。)

③制限が解除されます。

ステップ3

リモコンで項目を選び、決定します。

番組により、選べる項目が変わります。

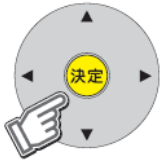

●番組を購入する場合

① 視聴購入 を選択し決定ボタンを押します。

② 下記の画面で はい を選択し、決定ボタンを押します。

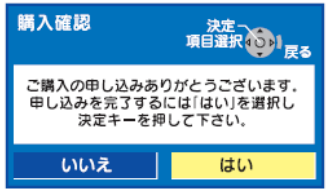

この時点で課金となります。

●番組を購入しない場合

他のチャンネルを選局します。

(ステップ1-②③参照)